

Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl

Schaltplan

Reed-Kontaktschalter, je ein Wechselkontakt für Auf- und Zustellung
Schaltspannung: Ξ 1 V bis 20 V
Schaltleistung: 100 VA bei max. 500 mA
Schutzart: mind. IP68, DIN 40050


Anschluss:

Steuerkabel (7x0,5mm²)
Länge 1,5m (auf Wunsch andere Länge möglich)


Montageanweisung:

- ◆ Die Verschaltung und der Einbau der Zeigerwerke muss immer durch eine Fachkraft erfolgen
- ◆ Die Anschlusskabel der Schalter müssen frei nach unten hängen. Sie dürfen weder nach oben gezogen noch geknickt werden
- ◆ Die Kabelenden müssen wasserdicht (z.B. mit Gießharzmuffe) gegen Feuchtigkeit geschützt sein
- ◆ Die Straßenkappe muss so eingebaut sein, dass eingedrungenes Wasser zügig abfließen kann
- ◆ Die Kabelenden dürfen nicht im Wasser liegen, Wasser dringt durch das Kabel bis in das Schaltergehäuse vor
- ◆ Die Schalter dürfen nicht in ozonhaltigem Medium eingesetzt werden - Ozon lässt die Isolierung der Schalter porös und damit undicht werden
- ◆ Die eingesetzten Schalter sind nach Schutzgrad IP68 ausgeführt

Bei einer Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann die Firma DALMINEX keinerlei Gewährleistung übernehmen. Gewährleistungsanspruch nur mit Original DALMINEX-Einbaugarnitur möglich. Außerdem empfehlen wir Ihnen für den sicheren Einbau und die zuverlässige Funktionalität unser DALMINEX-Einbausystem.

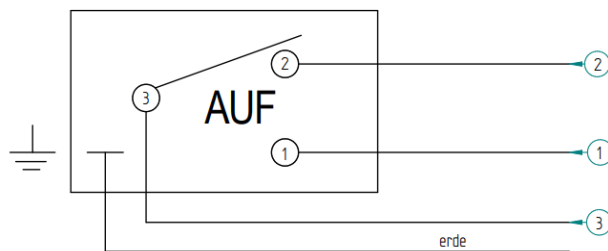


OFFEN 2/3
STÖRUNG 1/3

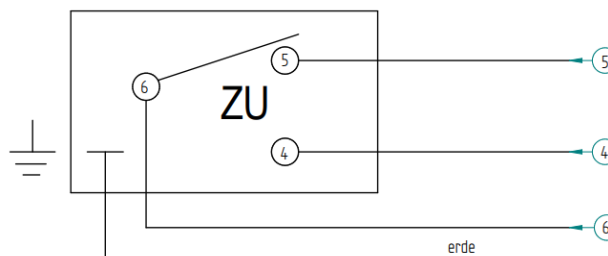



GESCHLOSSEN 5/6
STÖRUNG 4/6

Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl

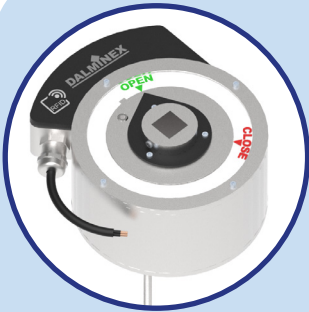



Lieferzustand: Zeiger auf Open

Arretierung eindrehen

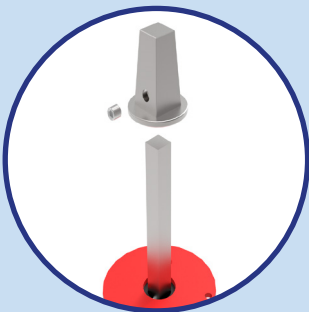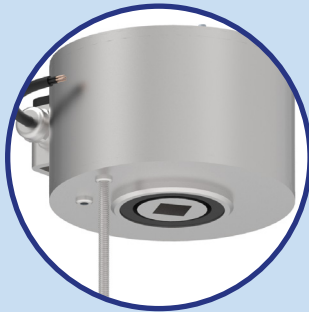



Vierkantschoner von der Einbaugarnitur lösen

Zeigerwerk auf geöffnete Armatur setzen, mit der Zentrierkappe arretieren

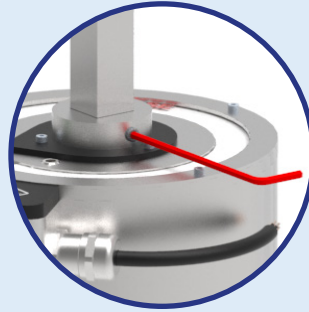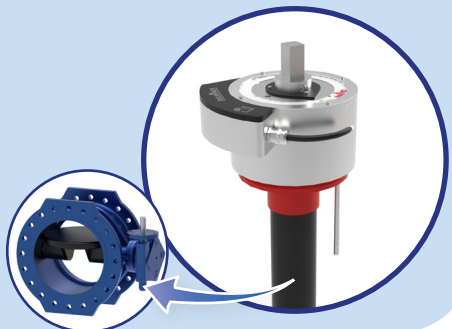



Gewindesttift festziehen

Vierkantschoner aufsetzen und Gewindestift festziehen

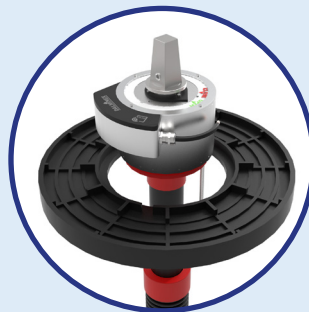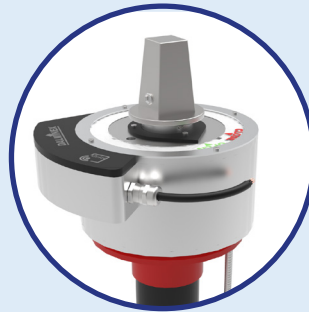


DALMINEX Tragplatte aufsetzen

Einbaugarnitur ausziehen, DALMINEX Fixierscheibe einsetzen, Zentrierkappe und Zeigerwerk zentrieren

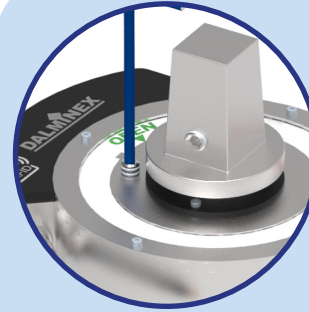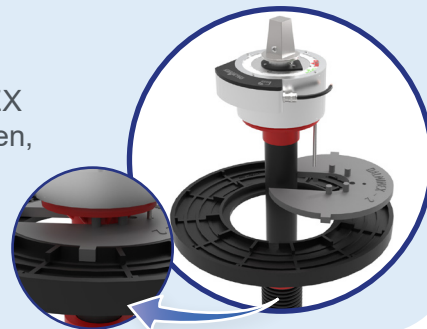


Den markierten Gewindestift lösen und abnehmen



Den innenliegenden Gewindestift, im Gehäuse, mit dem Inbusschlüssel lösen. Den Schlüssel nicht entfernen!

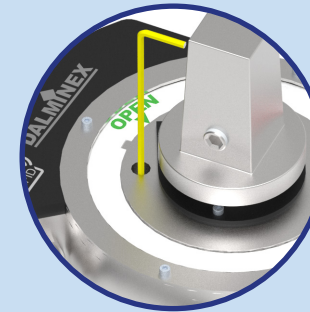

Den Schlüssel weiterhin nicht entfernen, die Armatur zudrehen.

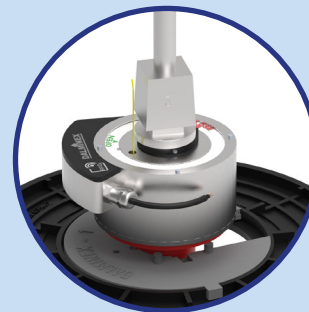


Den innenliegenden Gewindestift, im Gehäuse, mit dem Inbusschlüssel festziehen. Den Inbusschlüssel entnehmen.

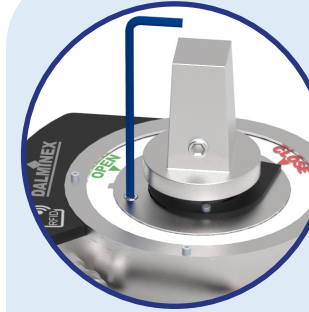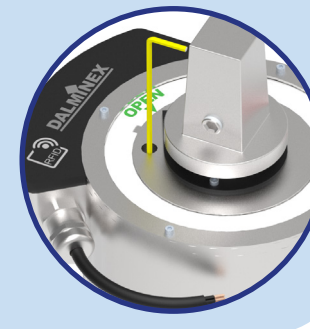


Den entfernten Gewindestift wieder eindrehen und festziehen

Die Innensechskantschrauben lösen.

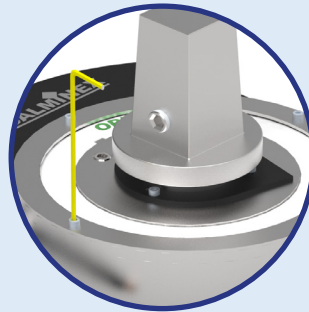

Die CLOSE Markierungsscheibe nach den Pfeil ausrichten.

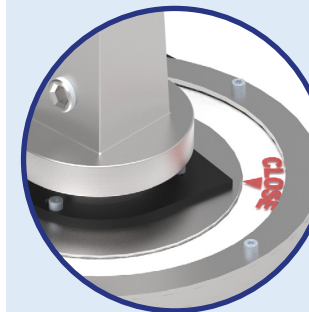

Die Innensechskantschrauben festziehen.

